

# EL223 型

## 抛丸粗糙度仪（锚纹仪）

### 使用说明书

北京时代光南检测技术有限公司

## 一、开关机

按一下“ZERO”键仪器开机，长按“ZERO”两秒则关机。


## 二、单位制转换

按“in/mm”键可随时进行计量单位制的转换。

## 三、功能键

如图所示三个按键分别为“ZERO”“in/mm”“ABS”

1. “ZERO”键 在工作状态短按是清绝对零位功能，长按两秒则关机。
2. “in/mm”键 切换公制和英制
3. “ABS”键 本仪器的工作状态应为绝对状态，即仪器屏幕始终显示“ABS”，否则无法进行测量。短按ABS键切换绝对和相对状态，在切换到相对状态时，自动设置当前位置为相对状态的零位，回到绝对状态时恢复当前的绝对状态值。（长按“in/mm”键可以切换量表测量方向，此时负号闪动三秒钟，表示接受切换要求，然后按ZERO键，测量方向做了一次改变。）

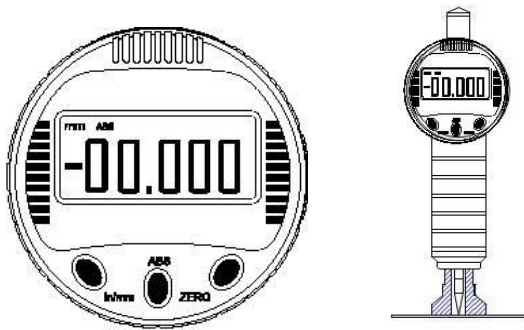

## 四、测量方法

1. 将仪器调到绝对状态，按一下“ABS”键，仪器屏幕显示“ABS”即可。将仪器底部放在附带的校准片（玻璃板）上，确保测针与底面在同一平面上，如果读数不是“00.000”，按一下“ZERO”键使数据归零，校准完毕。
2. 校准后，将仪器底部放在被测表面上，让测针尽量伸到波谷。此

时显示的读数即为波峰到波谷的值。

3. 应在同一被测面上多测几次，取其平均值。按“in/mm”键即可转换计量单位制。

## 六、故障及排除方法

故障现象	原因	排除方法
数字闪烁	电压不足	更换新电池
不显示	电压不足	更换新电池
		电池接触不良   擦净电池触片
数安偶尔凝固不动	电路偶然	取出电池，1分钟后重新装入
测头运动不灵活	异物进入测量孔内	清理测量孔异物
如遇不能排除的故障，请及时将仪器发回销售商处进行修理。 不要自行拆卸仪器。		

电池寿命及更换方法：

在正常使用状态下，电池寿命一般为一年。若发现数字闪烁则表明需要更换新电池。用改锥在仪器上部可打开电池盒，更换电池，电池正极朝下装入电池盒。

## 七、标准配置：

- 1、测量表 一块；
- 2、校准片 一个；
- 3、内六角扳手 一个；
- 4、电池 一个；
- 5、螺丝刀 一个；
- 6、包装盒 一个。

杰出的高技术产品  
令人放心的质量  
让您满意的服务

制造商：北京时代光南检测技术有限公司  
地 址：北京市昌平区北七家宏福 11 号院  
电 话：010-62969867  
传 真：010-82782201  
网 址：[www.beijingshidai.com.cn](http://www.beijingshidai.com.cn)



网站二维码



销售二维码